


Flat-Flex bord à boucle unique – Jonction des brins entiers (SLE)

1.


- Desserrer la tension de la bande.
- Veillez à utiliser le bon sens de déplacement (**comme le montre le diagramme 1**).
- Fixer les bords de la bande à l'aide d'attaches de câbles.

2.

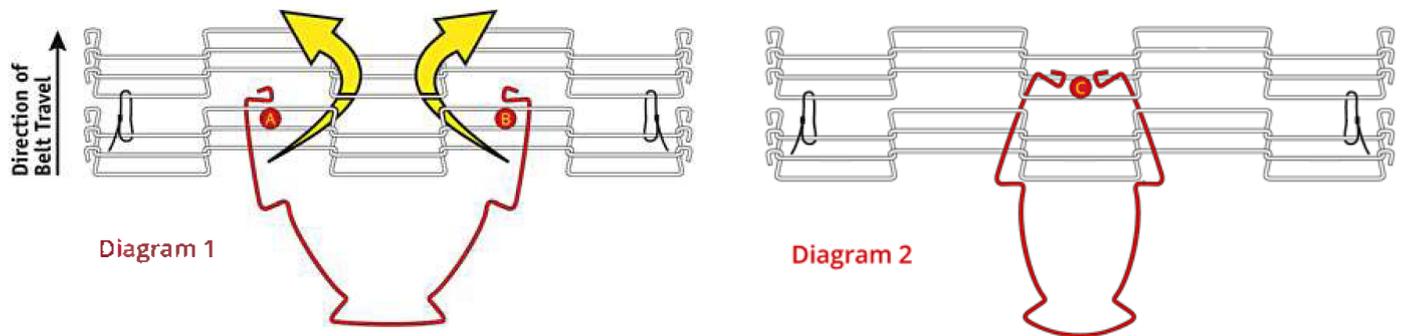

- Installez Flat-Flex de manière à ce qu'il fonctionne toujours dans la direction indiquée par la fleche - crochet de fermeture final dans la direction du tapis (**espaces A et B - Schéma 1**).
- Les Flèches dans le tapis illustrent le mouvement du câble de jointure (pas à pas).
- Lors du fléchissement du câble de jointure essayer de limiter la courbure aux zones droites plutôt qu'aux zones en forme de 'z'. (**Espace C - Schéma 2**)

3.

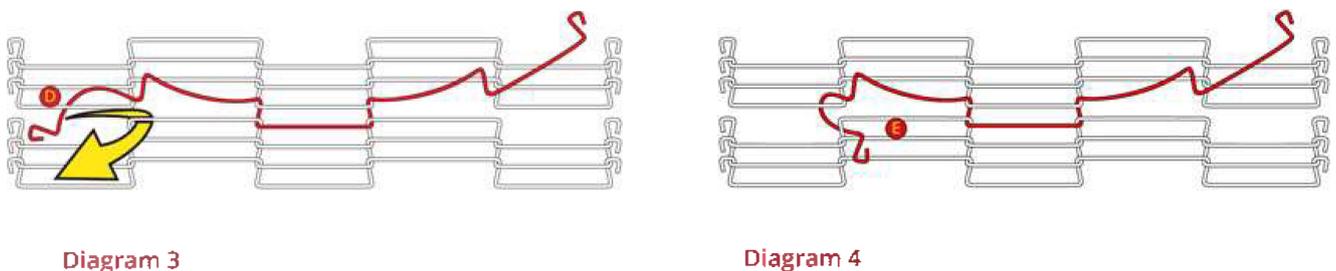

- Joignez entière un côté avant de commencer le second.

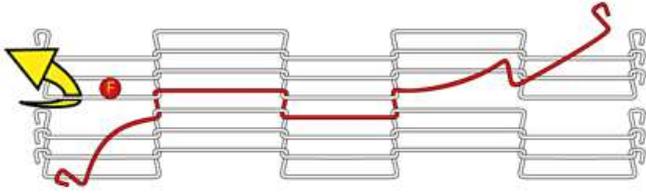


Diagram 5

4.

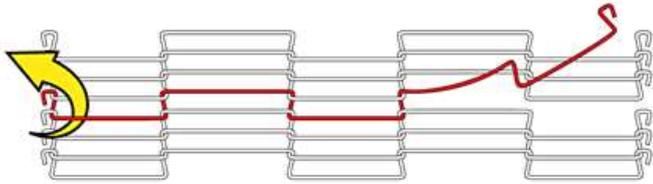


Diagram 6

- A l'issue de la jointure, il est recommandé de se conformer à la largeur du tapis pour renforcer le câble nouvellement joint.