


# Tapis de Transport Compact-Grid™

## Instructions d'installation des pignons d'empilement :

1. Placer tous les couples de transmission sur l'arbre de transmission.
2. Placer chaque couple de transmission extérieur au niveau du deuxième espacement des bords de la bande, comme indiqué ci-dessous. Veuillez compter les espacements du brin à l'aide de la boucle C-Cure-Edge (brin type A ci-dessous).
3. Aligner et espacer les couples de transmission restants de la manière la plus uniforme possible entre deux couples extérieurs, en veillant à ce que les pignons de guidage soient placés dans l'espacement correspondant. Pour installer les roulettes « folles », veuillez répéter les étapes 1 à 3.



### Pignon de transmission

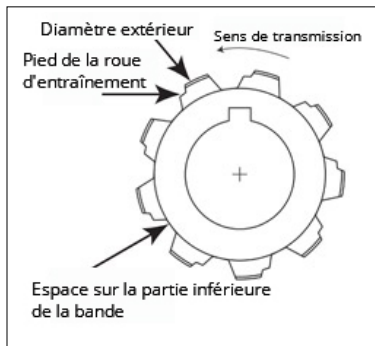

### Couple de transmission



### Lot de roulettes

